OPTIMUS® SVEA®

White Gasoline stove No.123R

Optimus International AB, PO-Box 2044
SE-128 21 Stockholm/Skarpnäck, Sweden
www.optimus.se outdoor@optimus.se

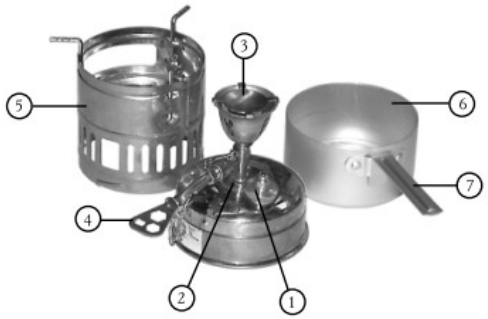

1. Víko nádržky
2. Předehřívací nádobka
3. Hořák
4. Regulační klíč
5. Závětří
6. Hrnec
7. Rukojeť

NÁVOD NA POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím vařiče SVEA si pozorně pročtěte veškeré instrukce

Při každém použití vařiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny. Před uvedením vařiče do provozu se seznamte se všemi jeho částmi a jejich specifiky. Tento návod si uchovejte na pozdější použití. Před uskutečněním cesty vařič vyzkoušejte a naučte se s ním zacházet.

A. **VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte vařič Svea v uzavřeném nebo nedostatečně odvětraném prostoru (tj. ve stanu, vozidle apod.). Vařič spotřebovává kyslík a produkuje oxid uhelnatý. **SVEA JE POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ.**

B. **VAROVÁNÍ**: V blízkosti zapáleného vařiče se nikdy nesmí nacházet otevřená palivová láhev.

C. **VAROVÁNÍ**: Nikdy nepředehřívejte vařič jiným způsobem, než jak je uvedeno v tomto návodu.

D. **NIKDY NENAPLŇUJTE** nádržku v blízkosti otevřeného ohně nebo v okamžiku, kdy kouříte.

E. **VAROVÁNÍ:** V případě, že se v důsledku úniku paliva objeví malý plamen u matice hořáku regulující tlak, vypněte vařič. Pomocí šestihranného otvoru na regulačním klíči otočte maticí o ¼ otáčky doprava. Znovu zapalte hořák.V případě potřeby postup opakujte.

F. **POUŽÍVEJTE POUZE** bezolovnatý technický benzin, nikdy benzin určený pro motorová vozidla.

G. **NIKDY NEZAKRÝVEJTE** vařič závětřím, kameny nebo čímkoli jiným ve chvíli, kdy je v provozu.

OBSLUHA VAŘIČE

1. PLNĚNÍ PALIVEM. Naplňte max. 2/3 nádržky. Kapacita nádrže je 0,18 l.
2. PŘEDEHŘÍVÁNÍ. Vložte malé množství podpalovací pasty OPTIMUS do předehřívací nádobky. (K tomuto účelu můžete použít rovněž benzin nebo denaturovaný líh. Pozor, ať jej nerozlijete.) Nainstalujte závětří. Otočte regulačním klíčem co možná nejvíce vpravo. Zažehněte podpalovací pastu či benzin.
3. ZAPALOVÁNÍ. Jakmile podpalovací pasta nebo benzin téměř vyhoří, otočte regulačním klíčkem doleva, aby palivo mohlo proniknout skrze otvor trysky a vznítit se. Pokud by se palivo tímto způsobem samo nevznítilo, zapalte vařič pomocí sirek. Plamen regulujete otáčením klíče. Na vařič poté za pomoci rukojeti umístěte hrnec (rukojeť používejte k veškeré manipulaci s hrncem). K uhašení hořáku otočte klíčem co možná nejvíce vpravo.
4. ČIŠTĚNÍ TRYSKY. Otočte regulačním klíčem co nejrychleji doleva a zpět a mějte připraveny zápalky.

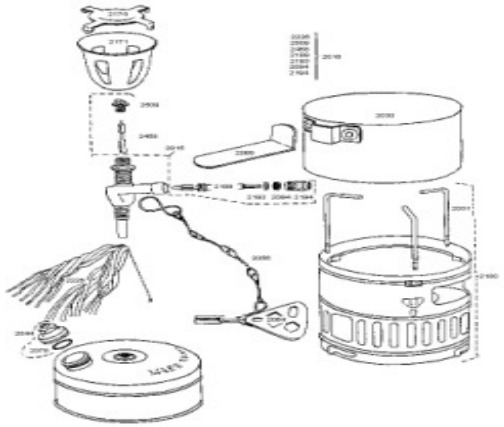

ČÁSTI VAŘIČE

Č.

2018 Odpařovač
2030 Hrnec
2031 Podpěry nádobí
2044 Víko nádržky
2056 Řetízek
2064 Regulační klíč
2065 Rukojeť
2078 Gumové těsnění
2094 Grafitové těsnění
2100 Závětří
2171 Hlava hořáku
2174 Plotna hořáku
2189 Osa ventilu
2193 Kovový kroužek
2194 Matice
2226 Knot
2458 Čisticí jehla
2509 Tryska